

Prime 120L

Centrala de alarma 20-240 zone (cu dublare), 20 partitii, sursa 6.2 A, grad de securitate 3

EN 50581
EN 62311
EN 60950-1
EN 50131-1
EN 50131-3
EN 50131-6
EN 50131-10
EN 50136-1
EN 50136-2
EN 61000-6-3
EN 50130-4
EN 50130-5

Specificatii tehnice

- Numar terminale placa de baza: 10
- Numar maxim terminale pe system: 120
- Numar partitii: 20
- Relee programabile: 1
- Iesiri 12V programabile: 2 (AUX 1, AUX 2)
- Iesiri open-collector: 2
- Conectivitate IP integrate
- Comunicare SIA-IP digitala integrate
- Curent maxim disponibil pentru system: 5 A (nu include curentul de incarcare)
- Curent maxim incarcare acumulator: 1.2 A
- Consum stand-by/maxim: 180 mA / 1.1 A
- Spatiu pentru acumulator de 18 Ah
- Port USB integrat
- Incarcare acumulator monitorizata
- Test eficienta acumulator
- Functii Cloud prin Inim Cloud
- Firmware programabil
- Dimensiuni 375x466x92 mm
- Greutate (fara acumulator): 5 Kg
- Grad securitate 3 EN50131-3
- Grad securitate 3 EN50131-6



Dispozitive magistrala

- Autoinrolare dispozitive magistrala
- Maxim tastaturi: 15
- Maxim cititoare nBy: 30
- Maxim module extensie: 40
- Maxim sirene magistrala (Ivy-B): 10
- Maxim module extensie wireless: 30
- Maxim comunicatoare Nexus: 1

Dispozitive wireless Air2

- Echipamente periferice: 120
- Tastaturi wireless: 4 (pentru fiecare BS200)
- Sirene wireless: 4 (pentru fiecare BS200)
- Telecomenzi: 150

Autentificare

- Coduri instalator: 2
- Coduri utilizator: 100
- Tag-uri sau Cartele: 150

Comunicare telefonica

- Numere de contact: 15
- Canal Cloud integrat
- Verificare linie Telefonica
- Comunicare vocala (prin modul SmartLogos30M)
- Comunicator digital integrat (ContactID, SIA, pulses)


Terminale intrare (Zone)

- Auto-citire valori rezistente
- Dublare zone pe fiecare terminal
- Nivel declansare zona programabil
- Senzori soc si roller blind:
 - 10 terminale placa de baza
 - 2 terminale tastatura Joy si Aria
 - 1 terminal tastatura nCode si Concept
 - 4 terminale modul extensie Flex
- Praguri alarma programabile

Alte facilitati

- Temporizatoare saptamanale (fiecare cu 15 perioade de exceptie) pentru administrare autoarmare: 20
- Functii termostat cu administrare manuala, zilnica, saptamanala și antiinghet: 15
- Evenimente programabile cu timer si counter: 50
- Daylight saving
- Actualizare ceas prin NTP
- Scenarii armare programabile: 30
- Scurtaturi pentru actiuni instantane: 38
- Iconite programabile: 80
- Evenimente care pot genera actiuni: 2830
- Lista evenimente: 4000 evenimente
- Optiune de a alege ce evenimente se memoreaza
- Managemente scurtaturi
- Matrice actiuni bazata pe evenimente
- Actiune la activare si restaurare eveniment
- Test zone din tastatura

Dimensiuni

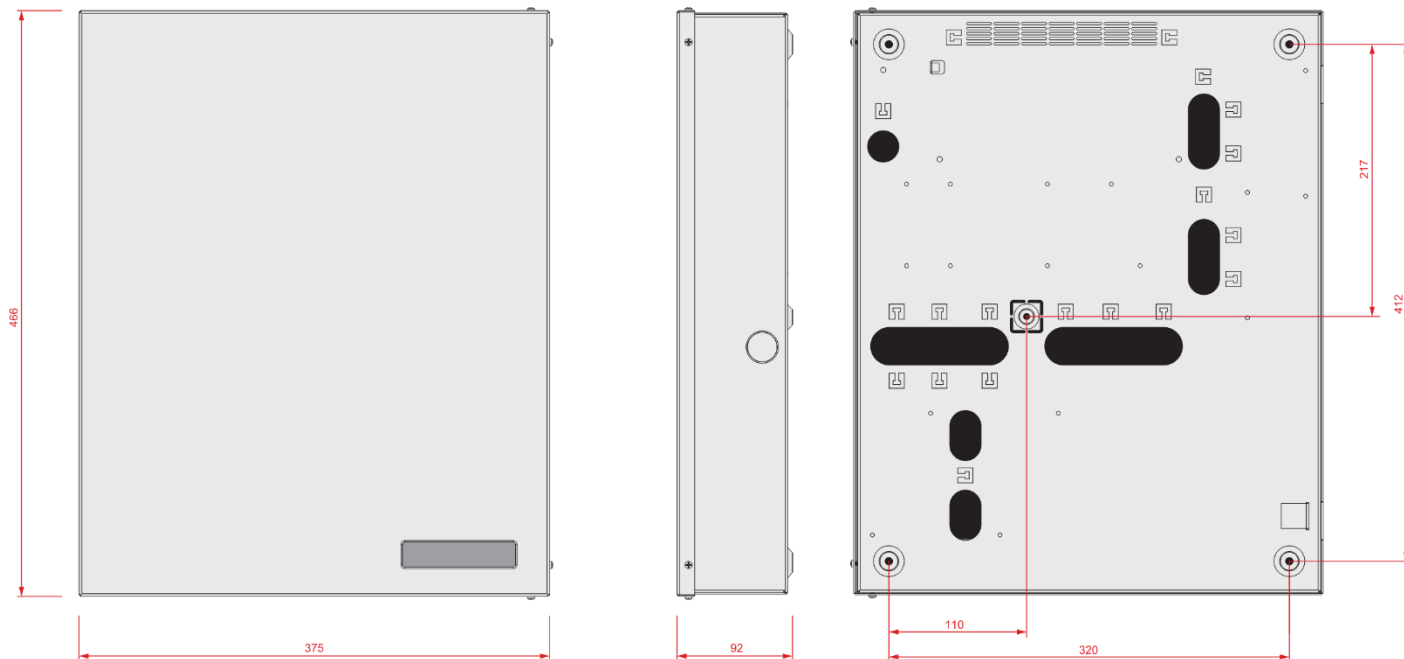

V1.1 / 21.04.2020